Foerst GmbH
Industriegelände 5
D-51674 Wiehl
Tel.: 02262-72970-0
Fax: 02262-72970-12
Email: info@drfoerst.de
Internet: www.drfoerst.de

Konfiguration des Sichtsystems ab Windows 10

Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass das Betriebssystem die angeschlossenen Bildschirme neu (und falsch) positioniert. Die verschiedenen Simulationsanzeigen erscheinen dann auf dem falschen Bildschirm. Zur Reparatur gehen Sie wie folgt vor:

Beenden der Simulationssoftware. Im Menü „Einstellungen/Service/Simulation beenden ohne ausschalten“

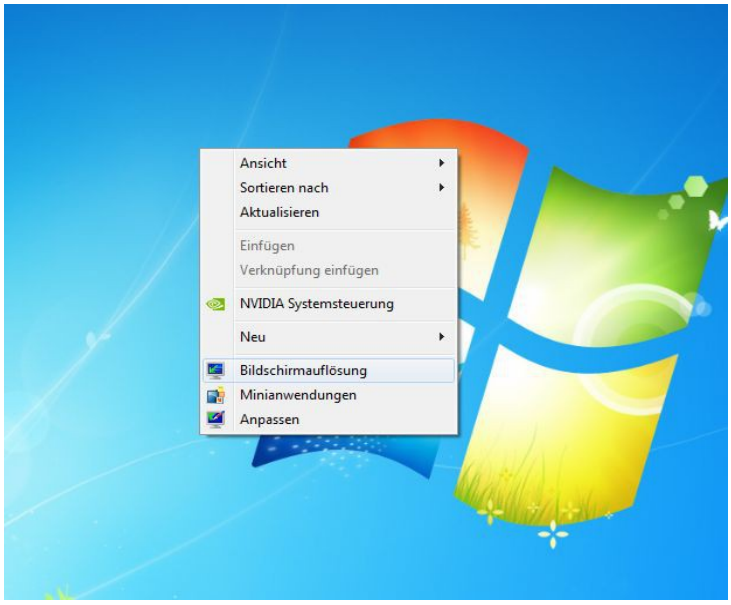

Rechtsklicken Sie mit der Maus auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Sie je nach Betriebssystemversion „Bildschirmauflösung“ oder „Anzeigeeinstellungen“.

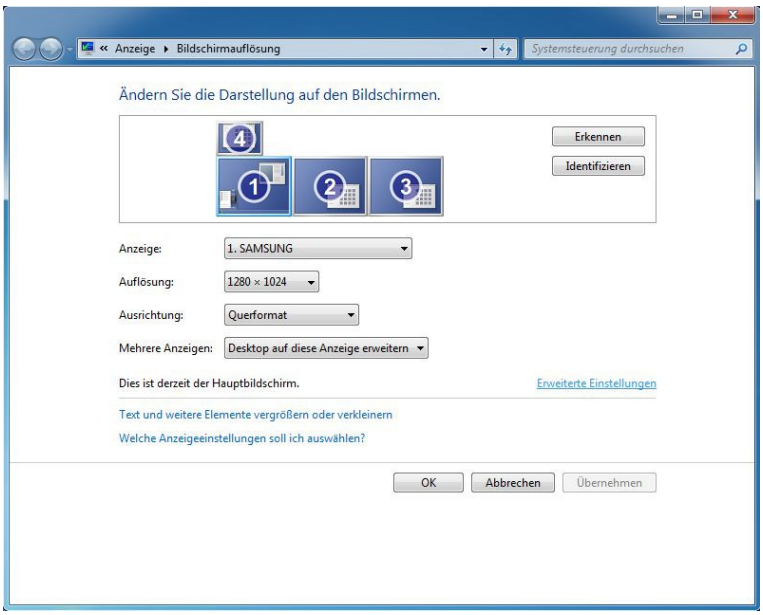

Klicken Sie auf „Identifizieren“

1. 3-Sicht-System (falls zutreffend)

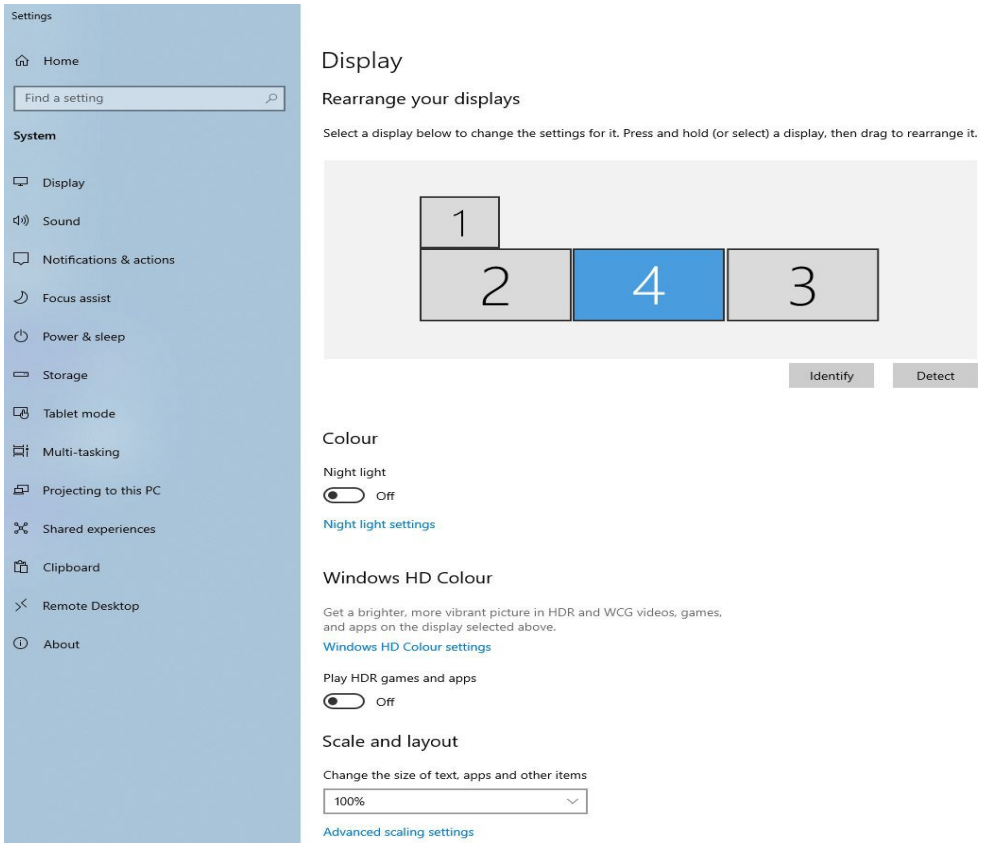

Verschieben: Fenster auswählen und mit linker Maustaste gedrückt gehalten die neue Position ansteuern
Linker Bildschirm Position = Hauptbildschirm; Position „0,0“
Bildschirmauflösung auswählen: Auflösung wie im Konfigurationsprogramm wählen
Mittlerer Bildschirm = Position „x,0“ (Beispiel hier: x=1920)
Bildschirmauflösung auswählen: Auflösung wie im Konfigurationsprogramm wählen
Rechter Bildschirm = (Position „2x,0“) (Beispiel: 2x=3840)
Bildschirmauflösung auswählen: Auflösung wie im Konfigurationsprogramm wählen

2. 1-Sicht-System (falls zutreffend)

Wie beim 3-Sicht-System, im Bild fehlen hier die Monitore 2 und 3:

Bildschirm auf dem Simulation angezeigt wird = Hauptbildschirm.
Bildschirmauflösung auswählen: Auflösung wie im Konfigurationsprogramm wählen

3. Virtuelles Tacho (falls vorhanden)

Verschieben: Fenster auswählen und mit linker Maustaste gedrückt gehalten die neue Position ansteuern

Auflösung des virtuellen Tachos „1024x600“
Position des Virtuellen Tachos „0,-600“

4. Bildschirmaktualisierungsrate

Die Bildschirmaktualisierungsrate muss an allen Bildschirmen auf 60Hz eingestellt werden. Gehen Sie dazu unter Windows 7 auf „Erweiterte Einstellungen“. Unter Windows 10 wählen Sie „Erweiterte Anzeigeeinstellungen“ und dann „Adaptereigenschaften anzeigen“ (beides ganz unten). Eine neue Maske öffnet sich:

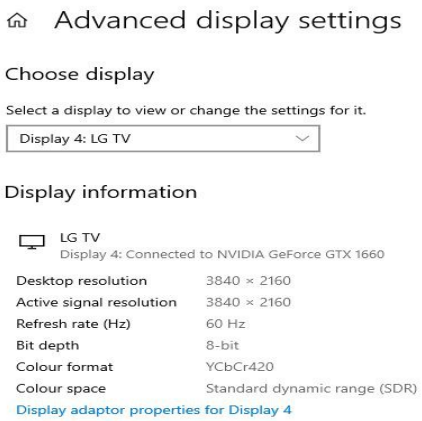

Wählen Sie dort den Reiter „Monitor“. Hier können Sie nun die Aktualisierungsrate aus 60Hz einstellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Monitore.